
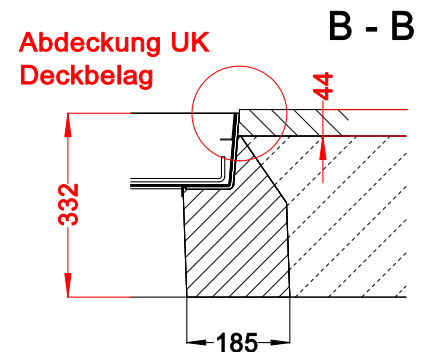
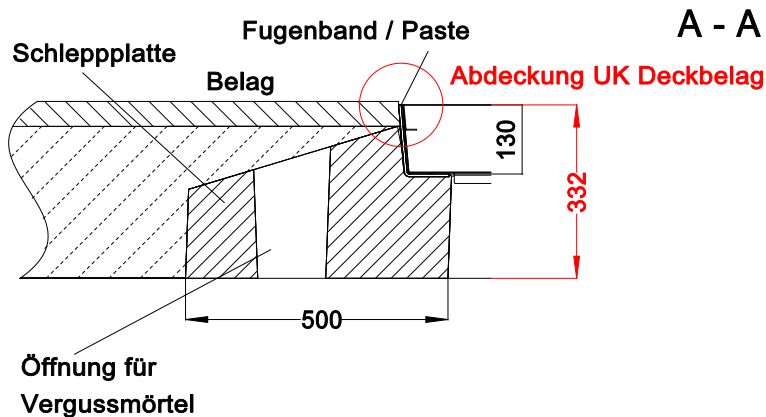


Versatzungsanleitung Schachtabdeckung mit Schleppplatte Hochleistung - HL

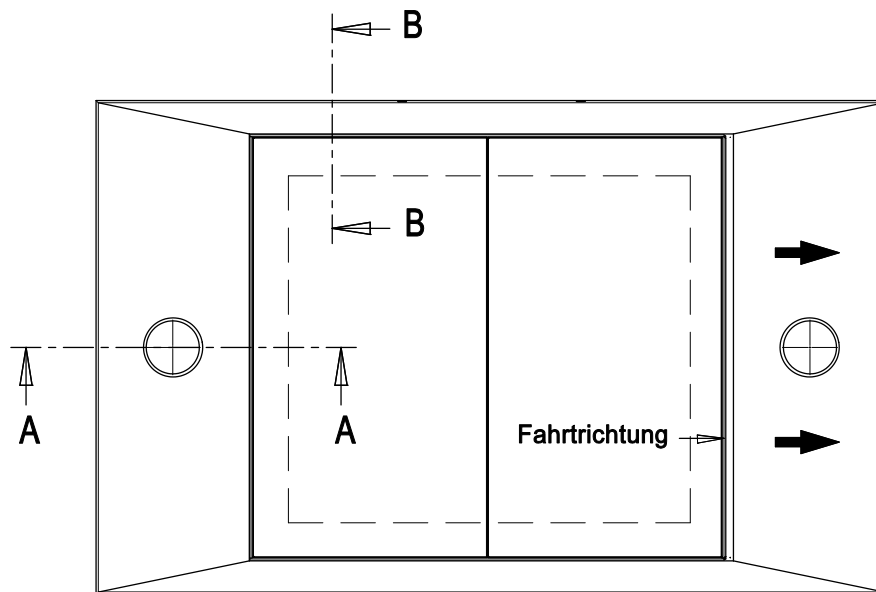

- Pfeil auf Abdeckung = Fahrtrichtung
- Fundament mit Hinterfüllung gleichmässig verdichten unter Beachtung der Vorgaben des Kantons und der Gemeinde sowie der Verkehrsbelastungsklasse nach SN 640 585b. Kontrolle der Verdichtung durch statische oder dynamische Me-Messung.
- Die Oberkante der Schachtabdeckung ist 1-2 mm UK-Deckbelag.
- Bemerkung: Es gibt Orte in der Schweiz, an denen sich in den Wintermonaten das Niveau des Strassenbelages gegenüber fundierten Schächten senkt. Die Folge ist eine Überragung der Schachtabdeckung des Deckbelag-Niveaus, wodurch Schneepflüge an der Flächenabdeckung anhängen und sie beschädigen können! An solchen Standorten ist darauf zu achten, dass die Oberkante der Schachtabdeckung bis 5 mm unter der fertig eingebauten Deckschicht liegt.
- Untergiessen der Schleppplatte mit Fliessmörtel durch die zwei Einfülllöcher
- Das Gewinde ist z.B. mit „Molykote 1000 Paste“ einzufetten.
- Schraube ISEK M16 x 140 mm – Anzugsmoment = 130 Nm