


Versatzungsanleitung Schachtabdeckung mit Betonumrandung Standard – ST

LW Schacht = LW Betonumrandung



Die Betonumrandung ist nur eine „Versetzungshilfe“. Es muss sichergestellt werden, dass das ganze Element mit Beton unterschlagen wird.

- Schacht bis 27cm unter das Strassenniveau vorbetonieren.
- Rahmen auf den Schacht legen und mit z.B. Holzkeilen schiften, bis der obere Rand der Schachtabdeckung ca. 4 mm unter dem des Belages liegt.
- Spalt zwischen Schacht und Rahmen verschalen. Innerhalb des Schachtes Querverbindungen an der Abschalung anbringen, damit sich der Rahmen während des Fertigbetonierens nicht verschieben kann.
- Den Rahmen gut reinigen und die Deckel einsetzen.

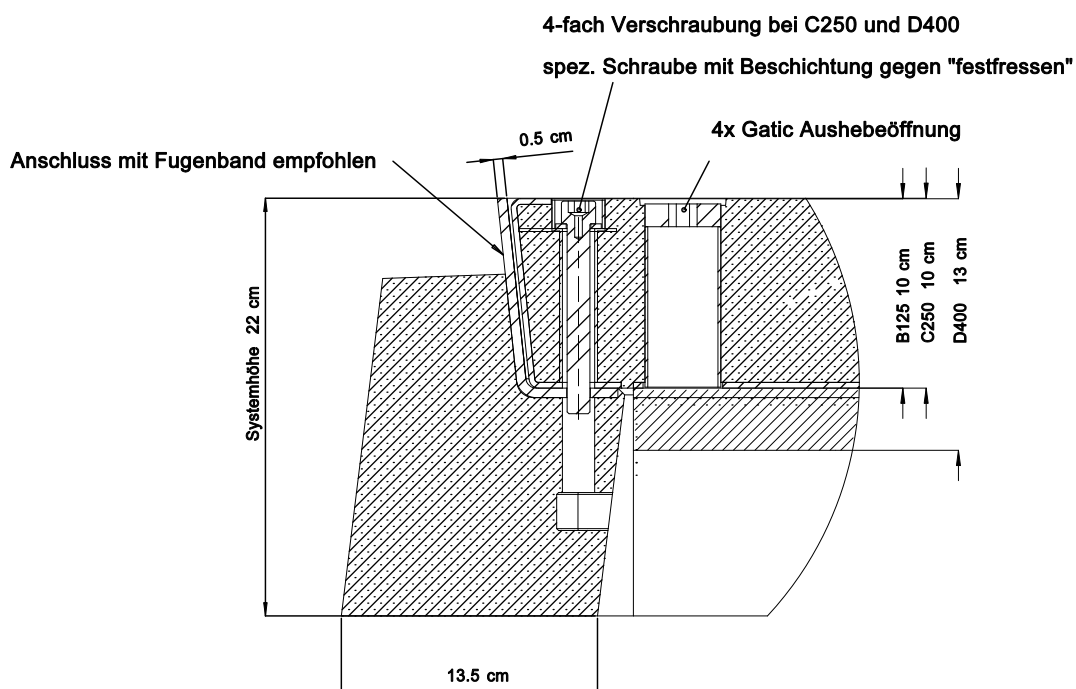

- Bemerkung: Es gibt Orte in der Schweiz, wo sich in den Winter-Monaten das Niveau des Strassenbelages durch Senken des Grund-Wasserpegels gegenüber fundierten Schächten senkt. Die Folge ist, dass eine Schachtabdeckung das Niveau des Deckbelages überragt. Schneepflüge können an der Flächenabdeckung anhängen und sie beschädigen!