


Versatzungsanleitung Schachtabdeckung Z-Profilrahmen Z3, Z3W, Z4

- 1 LW Schacht = LW Rahmen
Schacht bis 150 mm unter Strassenniveau vorbereiten
Alle 200-300 mm ein Anschlussseisen $\varnothing 10$: Abstand zur Aussparung 70 mm
und 160 mm herausragend

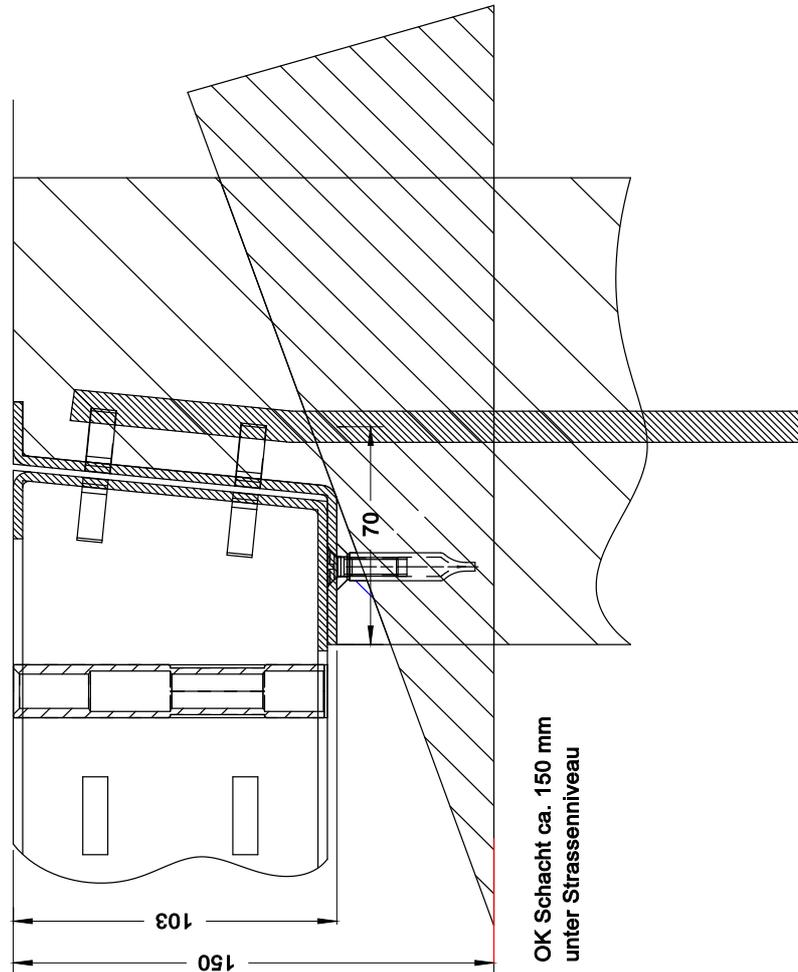

- 2 Rahmen auf Holzkeile legen, gut reinigen und Deckel einsetzen.
Diese bleiben unbedingt während des Schweißens im Rahmen,
ebenso während des Hinterfüllens mit Beton!